


MANUAL CADEIRA PRESIDENTE CPE001

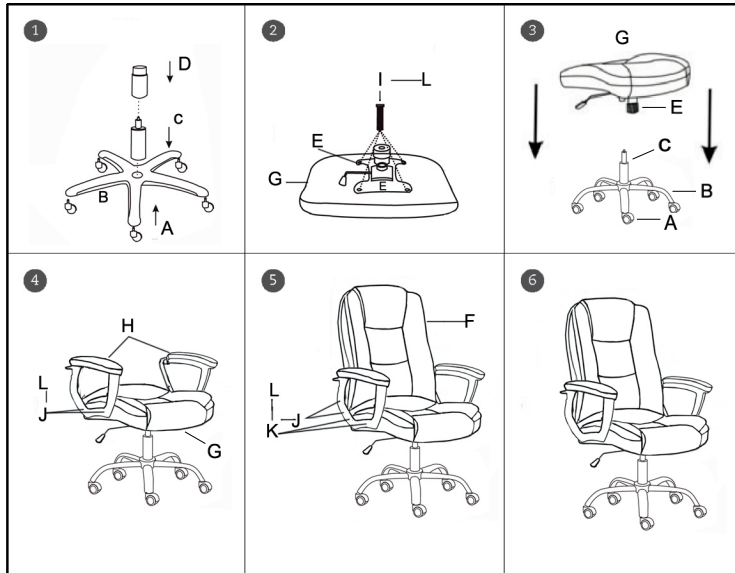

QUADRO 1

Primeiramente, insira as cinco rodinhas (A) na Base da Cadeira (B). Em seguida, antes de fixar o Elevador a Gás (C) na Base da Cadeira (B), coloque a Cobertura Plástica (D) no mesmo. Fixe o Elevador a Gás (C) no furo central da Base da Cadeira (B), encaixando até o final, conforme a figura 1.

QUADRO 2

Agora que você já encaixou o Elevador a Gás (C) na Base da Cadeira (B), deixe-os de lado e pegue o Assento (G). Use quatro Parafusos (I) com o auxílio da Chave de Fenda Hexagonal Menor (L) para fixar o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) ao Assento (G) da Cadeira. Certifique-se que o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) ficou bem encaixado no Assento (G).

QUADRO 3

Agora que o Assento (G) também já está devidamente encaixado no Mecanismo de Ajuste de Altura (E), é hora de adicionar esse bloco na estrutura previamente montada da Base da Cadeira (B) com as Rodinhas (A) e o Elevador a Gás (C), conforme figura 3.

Garanta que ambas as estruturas estejam firmemente montadas antes de prosseguir com a montagem.

QUADRO 4

Use a Chave de Fenda Hexagonal Menor (L) para fixar o Apoio para Braços (H) ao Assento (G) usando quatro Parafusos (J). Certifique-se que o Apoio para Braços (H) esteja firmemente montado.

QUADRO 5

Agora que o Assento (G) já está montado com o Apoio para Braços (H) e devidamente fixado na Base da Cadeira (B), é hora de inserir o Encosto (F). Posicione o Encosto (F) sobre o Assento (G) de forma que os Parafusos (J) possam ser fixados com o auxílio da Chave de Fenda Hexagonal Maior (M), unindo assim o Assento (G) ao Apoio para os Braços (H). Use o Acabamento Plástico (K) para cobrir os Parafusos (J) do Apoio para os Braços (H).

QUADRO 6

Verifique se todas as partes estão devidamente montadas e firmemente encaixadas antes de usar o produto.

A		5	A. Rodinhas
B		1	B. Base da Cadeira
C		1	C. Elevador a Gás
D		1	D. Cobertura Plástica
E		1	E. Mecanismo de Ajuste de Altura
F		1	F. Encosto
G		1	G. Assento
H		2	H. Apoio para os Braços
I	 M6 x 20MM	4	I. Parafusos 20MM
J	 M8 x 25MM	8	J. Parafusos 25MM
K		8	K. Acabamento Plástico
L	 6MM	1	L. Chave de Fenda Hexagonal Menor 6MM