


MANUAL DE MONTAGEM - CADEIRA PRESIDENTE CPE002

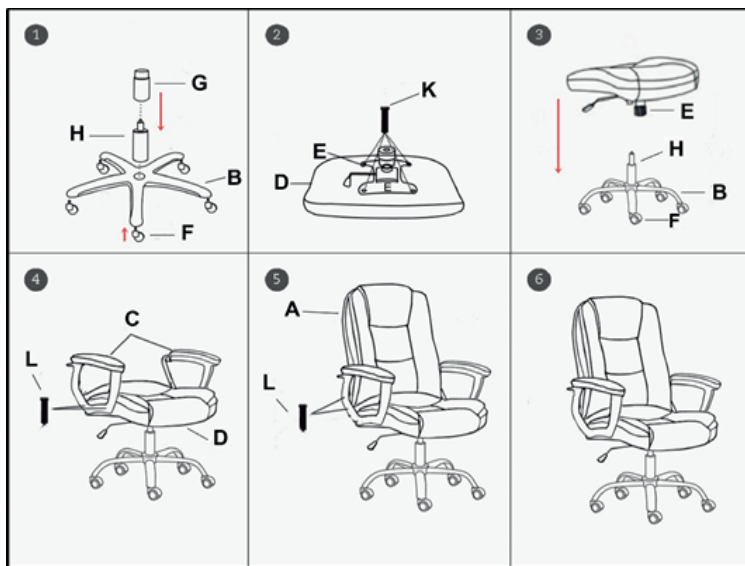

QUADRO 1

Primeiramente, insira as cinco rodinhas (F) na Base da Cadeira (B). Em seguida, antes de fixar o Elevador a Gás (H) na Base da Cadeira (B), coloque a Cobertura Plástica (G) no mesmo. Fixe o Elevador a Gás (H) no furo central da Base da Cadeira (B), encaixando até o final. (figura 1.)

QUADRO 2

Agora que você já encaixou o Elevador a Gás (H) na Base da Cadeira (B), deixe-os de lado e pegue o Assento (D). Use quatro Parafusos (K) com o auxílio da Chave Hexagonal (I) para fixar o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) no Assento (D). Certifique-se que o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) ficou bem encaixado.

QUADRO 3

Agora que o Mecanismo de Ajuste de Altura (E) também já está devidamente encaixado no Assento (D), é hora de adicionar esse bloco na estrutura previamente montada na Base da Cadeira (B). (Figura 3).

QUADRO 4

Utilize a Chave Hexagonal (I) e 2 (dois) parafusos (L) para fixar o Apoio de Braços (C) no Assento (D).

QUADRO 5

Posicione o Encosto (A) sobre o Assento (D) da forma que os parafusos (L) possam ser fixados com o auxílio da Chave Hexagonal (I). Use o acabamento plástico (J) para cobrir os Parafusos (L).

QUADRO 6

Verifique se todas as partes estão devidamente montadas e firmemente encaixadas antes de utilizar o produto.

	A. Encosto		G. Cobertura Plástica
	B. Base da Cadeira		H. Elevador a Gás
	C. Apoio de Braços		I. Chave Hexagonal
	D. Assento		J. Acabamento Plástico
	F. Rodinhas		K. Parafusos
	E. Mecanismo de Ajuste de Altura.		L. Parafusos